
CORONA

コロナ除湿機

取扱説明書

CD-Hi 184 CD-Hi 104

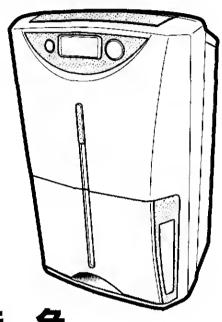

州特

- 1. 光触媒除菌・脱臭
- 2. マイナスイオン発生機能
- 3. マイナスイオン脱臭
- 4. スピード衣類乾燥
- 5. 低温パワフル除湿
- 6. オートマルチワイドルーバー
- 7. ツインロータリーコンプレッサー搭載
- 8. 光るウルトラサイン

量 仕様

(50/60Hz)

			(00/00112)	
型 式		CD-Hi184	CD-Hi104	
電源		交流 100V 50/60Hz		
除湿能力(L/日)		16.0/18.0	9.0/10.0	
wast	4.15	330/380	210/220	
消費電力	(W)	(ヒーター併用時 830/880)	(ヒーター併用時 710/720)	
	木 造	33m²(20畳)/38m²(23畳)	19m²(11畳)/21m²(13畳)	
除湿可能	プレハブ	51m²(31畳)/57m²(35畳)	29m²(17畳)/32m²(19畳)	
面積の目安	鉄筋	67m²(40畳)/75m²(45畳)	38m²(23畳)/42m²(25畳)	
排水タンク容量		約6.2Lで自動停止		
総質量	量(kg)	14.2	12.0	
外形寸法 (高さ×幅×奥行)(mm)		590×365×270		
付属部品		光触媒除菌脱臭フィルター(1個)		

もくじ ―――	
	ージ
1 安全上のご注意 1	~2
2 知っておいていただきたいこと	2
3 各部のなまえとはたらき 3	
4 運転前の準備	4
5 マイナスイオン発生機能	4
6 運転のしかた 5	
7 タイマー運転のしかた	
8 吹出方向の切りかえ	7
9 満水のお知らせとタンクの水のすてかた	8
10 連続排水のしかた	
11 キャスター移動のしかた	8
12 お手入れのしかた9~	
13 別売品について	· 10
14 このようなときには	· 10
15 修理·保証 10~	~11

このたびは、コロナ除湿機をお買いあげいただきましてありがとうございました。

で使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、それぞれの性能を十分にお心得になったうえで正しくご使用ください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでも見られる所に「保証書」とともに大切に保管してください。

- ■除湿能力は室温27℃、相対湿度60%を持続する室内で 運転したときの1日あたりの数値です。
- ■除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格に 基づいた数値です。
- ■待機電力は約1W(ワット)です。
- ■製品は改良のため仕様の一部がかわることがあります。
- ■長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。



1 安全上のご注意

- ■ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。 表示と意味はつぎのようになっています。

↑ **警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

⚠ 注意 誤った取り扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告けるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な行為の指示)が描かれています。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

↑ 警告

電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、 がたつきのないように根 もとまで確実に差しこむ

ほこりが付着したり、接続が不 完工な場合は感電や火災の原因 になります。





発熱器具の近くに置かない

樹脂部分が溶けて引火するおそれがあります。



電源コードの途中での接続、延長コードの使用、 タコ足配線はしない


感電や発熱・火災の原因になり ます。



交流100V以外で使わない

定格以外の電圧で使用すると感電や火災の原因になることがあります。 ぐ回



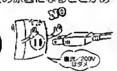

電源コードは折ったり、 束ねたり、引っ張ったり、 **重い物をのせたり、加熱** や加工したりしない

電源コードが破損して、感電・火災の原因になります。



ぬれた手でボタンやルー バーなどの操作をしない

感電の原因になります。



マイナスイオン発生装置 に物(金属棒、水など)を 中に入れたり、指を差し こんだりしない

感電やケガの原因になります。



運転中に、電源プラグを 抜いて停止しない

感電や発熱・火災の原因になり ます。



吹出口や吸込口に指や棒および紙などの燃えやすい物を入れない、 スイングしているルーバーにさわらない

内部でファンが高速回転しており、ケガの原因になります。また、ヒーターが発熱しておりますので、やけどや発火のおそれがあります。



⚠ 注意

除湿機からの風が直接あたる所で 燃焼器具を使わない

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることが あります。





特殊用途には使用しない

食品・精密機器・美術品の保存や、動植物 の飼育・栽培などには使用しないでください。

保存品の品質低下などの原因になることがあります。



お手入れのときは必ずスイッチを 「停止」にし、ブラグも抜く

内部でファンが高速回転しておりますので、 ケガの原因になることがあります。





移動するときは必ず運転を停止し、 内部のタンクの水をすて器具を傾 けない

水もれして家財など をぬらしたり、漏電 によって感電や火災 の原因になることが あります。



除湿機を水洗いしたり、花瓶など の水の入った容器をのせない

漏電によって感電や発火の原因になること があります。





電源プラグを抜くときは、コード を引っ張らない

芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になることがあります。





除湿機の上にのったり、腰掛けた りしない

落下・転倒などによ りケガの原因になる ことがあります。



除湿機の吹出口からは条件により 約70℃の温風が出る場合があり ます

熱影響を受けるものは、除湿機 の近辺には置かないでください。 変形、変色の原因になります。



吹出口や吸込口をふさがない

風通しが悪くなり 発熱・発火の原因 になることがあり ます。



長時間連続で使用するときは、特にエア フィルターや排水ホースなどを定期的に 点検する

過熱や水もれの原因になることがあります。



長期間使用しない場合は電源プラグを コンセントから抜く

ほこりがたまって発熱・発火の原因になること があります。




↑ 注意

水平で丈夫な場所で使用する


ご使用中に除湿機が倒れると水もれして家 財などをぬらしたり、漏電によって感電や 火災の原因になる ことがあります。



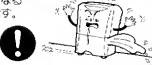

押し入れ・家具のすきまなど狭い 場所で使用しない

風通しが悪くなり、 発熱・発火の原因 になることがあり ます。

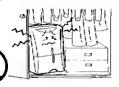

水のかかりやすい場所で使用しな

渥電によって感電や 火災の原因になるこ とがあります。



油・可燃性ガスのもれるおそれの ある場所へは設置しない


万一もれて除湿機の周囲にたまると、発火 の原因になること があります。



屋内専用、直射日光のあたる場所・ 雨風のあたる場所で使用しない

過熱や漏電によって、 感電・火災の原因に なることがあります。



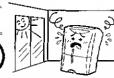

連続排水する場合はホースの折れ 曲がり・落差などに注意し、確実 に排水するようにする

水もれして家財 などをぬらす原 因になることが あります。



排水ホースを使用する場合は、ホースの周囲が氷点下にならないようにする

ホース内部の水が凍結し、除湿機内部の水が室内に水もれして家財などをぬらす原因になることがあります。



参外上

異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラ グを抜き、修理を依頼する

異常のまま運転を続けると故障や感電・ 火災などの原因になります。



修理は、お買いあげの販売店またはコロナお客様ご 相談窓口に依頼する

修理に不備があると感電・ 火災などの原因になります



知っておいていただきたいこと

■運転可能な部屋の温度について

■運転可能な部屋の温度は1°C~40°Cです。 ただし、部屋の温度が35℃を超えると、本体内部の温度が上がるため、保護装置がはたらき 運転できないことがあります。 また、氷点下の場合は除湿した水が凍りつくため除湿できません。

■除湿量について

- ■温度が低くなるにつれて、除湿量は少なくなります。また、同じ部屋で連続して除湿すると、 湿度が下がるため、除湿量は減ってきます。
- ■ルーバーが上向きのときに除湿量は最大になります。

■霜取り中は風が出ません。

■部屋の温度が約18℃以下になると、冷却器に霜が付きますので霜取り運転をおこないます。 霜取りは約1時間に1回、約5分~10分程度です。

■運転中は室温が多少上昇します。


■除湿機は冷房機ではありませんので、部屋を冷やすことはできません。 運転中は排熱のためご使用条件によって、室温が2℃~4℃またはそれ以上上昇します。

■吹出口と吸込口はふさがないでください。

- ■吹出口は必ずルーバーを開いてご使用ください。
- ■除湿機は壁などから十分スペースをとってください。
- 吹出□や吸込□がふさがれていますと、除湿量が低下し、本体の保護装置がはたらき運転で きないことがあります。

(湿度60%の場合) 湿 20 15 60Hz Î,10 ₿ 5 50Hz Q 10 15 20 25 30 35 部屋の温度 (℃)



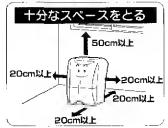

3 各部のなまえとはたらき

正面

ルーバー

運転中は必ずルーバーを開いた状態で 運転してください。(ビネディページ)



マイナスイオン発生装置

マイナスイオンを発生します

吹出口

除湿/空気清浄および脱臭した空気/ マイナスイオンを吹き出します。

操作部

ウルトラサイン

ハンドル

排水タンクふた

フロート

ウルトラサイン

湿度 約65%以上・・・・赤の点灯湿度 約65%以下・・・・青の点灯

マイナスイオン戦艦空場影響・・・青の点灯満 水・・・・・・・・・・・・・赤の点滅

水位窓

排水タンク

除湿した水をためます。満水になると、自動的に運転がとまります。 (Car 8・9ページ)

お買いあげ時、排水タンクに水が残っている場合がありますが、 工場での除湿テストによるもので異常ではありません。

背面

とって

マルチハンガー取付穴

マルチハンガー(別売品)を取り付けます。 (🖙 10ページ)

エアフィルター(吸込口)

吸い込まれる空気中のほこりやゴミを取り除きます。 室内の湿った空気を吸い込みます。 (<>> 9ページ)



光触媒のはたらきによる除菌性能と、アパタイト酸化チタンによる脱臭および、マイナスイオンとの相乗効果により、洗濯物のイヤなニオイを強力脱臭します。
(ビョン4・9・10ページ)

連続排水穴

コードフック|

電源プラグ

キャスター

(国 8ページ)


みます


光触媒除菌脱臭フィルター (付属品)

マルチハンガーを穴に差しこ

(1個)

光触媒のはたらきによる除菌性能 と、アパタイト酸化チタンによる 抗ウイルス性をあわせもつ脱臭フィルターです。

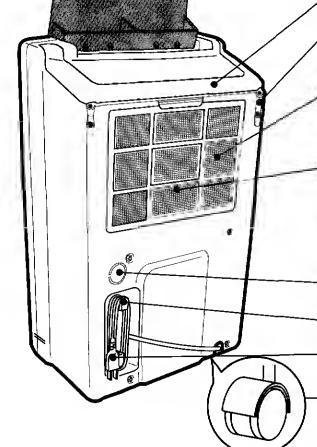

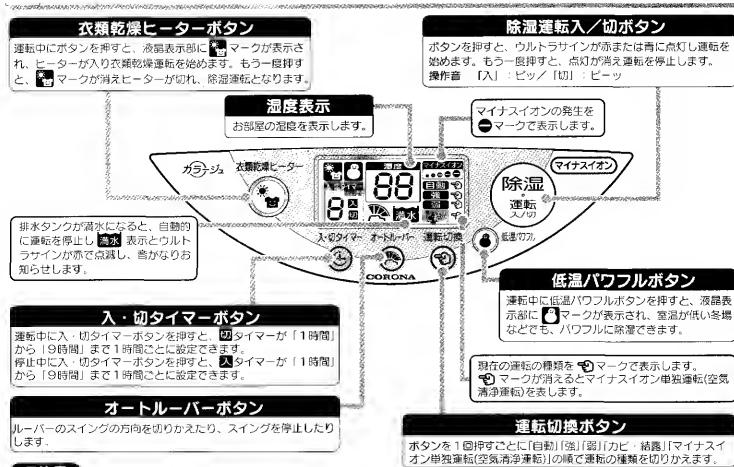


ご注意

- ■湿度表示は目安であり、お部屋の広さや設置場所などにより湿度計の表示とは異なる場合があります。
- ■マイナスイオン単独運転 (***2)** マークなし) の場合は、空気清浄運転となり湿度を表示しません。

4 運転前の準備

光触媒除菌脱臭フィルターのセット

- ■ボリ袋から光触媒除菌脱臭フィルターを取り 出します。
- ■光触媒除菌脱臭フィルターをエアフィルター のネット側の中央部にセットします。

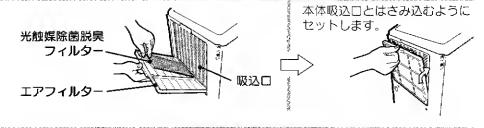

排水タンクのチェック

初使用時などは、満水 表示とウルトラサインが赤の点滅をして運転しない場合があります。 このような場合は、排水タンクを取り出して排水タンクふたが確実にはまっていることを確認して正しく入れ直してください。

ジマイナスイオン発生機能

マイナスイオンは森林や渓流の空気中に豊富に含まれており、空気をさわやかにします。

マイナスイオンの発生

マイナスイオン発生装置は、除湿運転入/切ボタンと連動しており、運転中は運転の種類に関係なく、マイナスイオンを発生し、お部屋の空気をさわやかにします。

液晶表示部に \bigcirc マークが表示されます。


マイナスイオン脱臭

マイナスイオンと光触媒除菌脱臭フィルターの相乗効果で、強力に脱臭します。



運転のしかた

排水タンクが正しく入っているかどうか、確かめてから運転操作をしてください。排水タンクが正しく入って いないと運転しません。(その際は、満水 表示とウルトラサインが赤い点滅をしてお知らせします。)

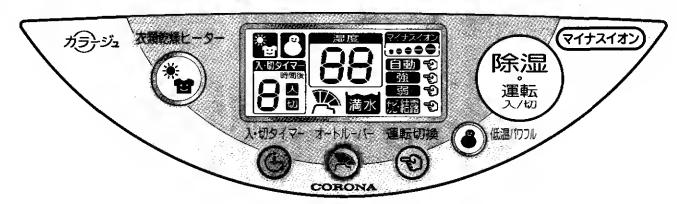

- 電源プラグをコンセント(交流100V)に差し込みます。
- 除湿運転入/切ボタンを押します。
 - ■除湿運転入/切ボタンを押すと、ルーバーが自動で開き、ウルトラサインが 点灯し運転を開始します。現在の湿度が液晶表示部に表示されます。
 - ■運転中は、マイナスイオンを発生します。 液晶表示部にできる。マークが表示されます。
 - ■再度、除湿運転入/切ボタンを押すと、運転を停止します。
- お好みの運転の種類に切りかえます。

除湿運転の種類を切りかえるには・・・

運転切換ボタンを押します。

■運転切換ボタンを1回押すごとに液晶表示部の 🐒 マークが、自動 → 強 → 弱 → カビ・結露 → 表示なし(マイナスイオン単独運転(空気清浄運転))に切 りかわりますので、表示を確認のうえ運転切換ボタンを押してください。

運転切換

除湿



早く衣類を乾燥させたいときは・・・

衣類乾燥ヒーターボタンを押します。

■液晶表示部に マークが表示され、ヒーターを併用し風速を上げた除湿 運転をおこないます。

カビ・結露およびマイナスイオン単独運転に切りかえすると、衣類乾燥ヒー ター運転は解除され液晶表示部の 📆 マークが消えます。(🝤 マークなし)



風向をかえたいときは・・・

オートルーバーボタンを押します。

■オートルーバーボタンを1回押すごとに、上吹出 → 背面吹出 → 広角 → 停止 の順で切りかわりますので、表示を確認のうえオートルーバーボタンを押し てください。

オートルーバー



室温が低いときに除湿させるには・・・

低温パワフルボタンを押します。

■低温パワフルボタンを押すと、液晶表示部に マークが表示されます。 冬場の室温が低いときでも、パワフルに除湿します。



4 運転の種類と液晶の表示

■運転中は、液晶表示部に ・・・・・・・・マークが表示され、マイナスイオンが発生します。

追	重転の種類	液晶表示部	使いかた	運転内容
	自動	<u> </u>	快適な湿度を保ちながら、 ムダな運転をおさえたいと き	湿度センサーのはたらきで、お部屋の湿度を約50~60%の適湿状態に自動的にコントロールします
運転切換	強	自動 強 弱	急いで湿気を取りたいとき	お部屋の湿度に関係なく、風速 産 で連続 除湿運転をおこないます
	弱弱	强 30 mm (1) 加州	おやすみのときなど運転音をおさえたいとき	お部屋の湿度に関係なく、風速 弱 で連続 除湿運転をおこないます
	カビ・結露	ee 自動 強 弱	カビの発生をおさえたいとき 結露の発生をおさえたいとき	一を併用した結露防止運転となります。
		ル 結園 シ		■カド・緑電画画を止るは 有質問題ヒーターの書名ン は受けつけません
	マイナスイオン 単独運転		除湿の必要がなく空気を	弱風の送風運転でマイナスイオンを放出し脱臭と空気清浄をおこないます
	(空気清浄運転)	湿度表示なし	きれいにしたいとき	■マイナスイオン単独運転設定時は、送風となり除湿しません。また衣類乾燥ヒーターおよび低温パワフルのボタンは受けつけません
低沿	温パワフル	7イナスイオン .。。。。○○ 国動 ^② 注意	冬場の室温が低いとき	室温が約15℃以下に下がると、自動的に低温パワフル機能がはたらいて、最大風量で除湿量をアップさせます (運転の種類は、自動に切りかわります)
衣類	乾燥ヒーター		衣類などを早く乾燥させた いとき	ヒーターを併用し風速を上げた除湿運転で洗剤物を早く乾かします。 部屋の湿度が下がると自動的にヒーターを制能する節電機能があります。 コカビ・結婚およびマイナスイオン単独運転を選択すると、 衣類乾燥ヒーター連転が解除され マークが消えます。
オ	上吹出	1	衣類などの乾燥のとき	上吹出しでルーバーがスイングします
ートル	背面吹出		押し入れなどの湿気を取るとき	背面吹出しでルーバーがスイングします
ルーバー 入・切タイマー	広 角		部屋全体を除湿したいとき	上吹出しと背面吹出しを合わせた範囲でルー/ ーがスイングします
	停 止	<u></u>	手動でルーパーの位置を決めたいとき	手動でルーバーをお好みの角度にセットできます。
	入タイマー	入・切ターマー時間後	セットした時間後に運転を 開始させたいとき	セットした時間を経過した後、自動的に運転を開始します ②注意 『マークが消えていると、マイナスイオン単独運転の設定を表しています
	切タイマー	入・切タイマー時間後	セットした時間後に運転を 停止させたいとき	セットした時間を運転した後、自動的に運転を停止します
	満水時	満水	満水マークが表示され、ウル 停止します	レトラサインが赤の点滅をして、自動的に運転を

ご注意

- ■衣類乾燥ヒーター運転、自動運転を停止した直後に、電源フラグをコンセントから抜かないでください。 ヒーターを冷却するため運転停止後約30~60秒間自動的に送風運転をおこない、その後ルーバーが閉じます。
- ■運転を停止してすぐ再運転したときは、機械保護のため、約3分間送風運転をおこないます。


7 タイマー運転のしかた

タイマー表示は、液晶表示部の マーク中の数字で表示され時間の経過とともに、残り時間を表示します。 切と入タイマーを同時にセットすることはできません。

切タイマーのセット(運転→停止)

運転中に ④ 入・切タイマーを1回押すごとに、「1時間」から「9時間」まで1時間ごとに切りかわり、設定した時間が経過すると運転を停止します。




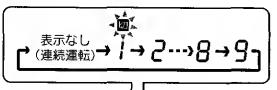

入タイマーのセット(停止→運転)

停止中に (金) 入・切タイマーを1回押すごとに、「1時間」から「9時間」まで1時間ごとに切りかわり、設定した時間が経過すると運転を開始します。



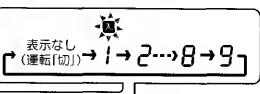

オートルーバー

8 吹出方向の切りかえ

用途に合わせたお好みの角度が選べます。運転中は必ずルーパーを開いてください。閉じたまま使用すると、運転を停止する場合があります。

運転中にオートルーバーボタンを押します。

■上吹出

衣類などの乾燥に











■背面吹出

押し入れなどを除湿するとき

液晶表示部



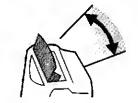

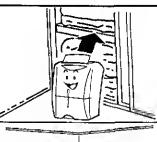

■広 角

部屋全体を除湿するとき

液晶表示部







■停 止

上吹出で停止します。 ルーバーをお好みの角度にしたい ときは、ルーバーの角度を手で調 節してください。







ワイドルーバーを動かします

- ■ワイドルーバーを動かすときは、必ずルーバーを停止させてから動かしてください。
- ■ワイドルーバーを左右に動かすことで、左右方向の風向きをかえることができます。

ワイドルーバー

ご注意


- ■ルーバーの動きと液晶表示の動きは、一致しません。
- ■位置合わせのためにルーパーが10秒程度止まることがありますが、その後勤き出します。
- ■吹出方向によっては、風を吹き出す者がかわります。

9 満水のお知らせとタンクの水のすてかた

満水のお知らせ

排水タンクに約6.21の水がたまりますと、自動的に運転を停止し、満水 表示とウルトラ サインが赤で点滅してお知らせしますので、排水タンクの水をすててください。


■水位窓(クリアな部分)の上端から約2cm下がったところが満水で停止するところです。

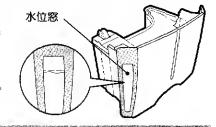

タンクの水のすてかた


排水タンクをゆっくり取り出す

運転停止直後に排水タンクを取り出すと、 残っている除湿水が本体内部に滴下する ことがありますので、30分以上してから 取り出してください。(滴下した水はふき 取ってください。)

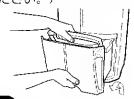

水をすてる

フロートの中に水が残っている と、満水時の自動停止装置が正 常にはたらかないので、完全に 水をふき取ってください。

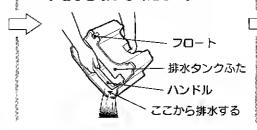

排水タンクをもどす

必ずハンドルをねかせ、排水タン クふたが確実にはまっていること を確認し、静かに奥まで確実に押 し込んでください。

自動的に水をすてる前の状態で運 転を始めます。

■排水タンクが正しく入っていな いと、満水時の自動停止装置が はたらいて運転できません。

ご注意

- ■排水タンクの中のフロートをはずさないでください。
- ■排水タンクを必ず正しく入れてください。正しく入っていないと満水検知がはたらいて運転できません。
- ■フロートの中に水や物を入れて運転しないでください。満水時の自動停止装置が正常にはたらきません。
- ■排水タンクふたが確実にはまっていないと、排水タンクの出し入れができないことがあります。

車続排水のしかた

近くに排水できる場所があれば連続排水ができます。 必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、 排水タンクを取り出してからおこなってください。

- ご用意いただくもの

- ●排水ホースとして市販品のビニールホース(内径15~16mm)
- ◆ヤスリ
- ◆ドライバー




連続排水する場合


連続排水穴をあける

排水タンクを取り出し 本体背面の連続排水穴 をドライバーなどで押 して打ち抜き、穴の端 面をヤスリなどで仕上 げます。



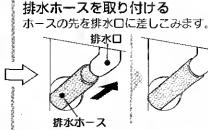



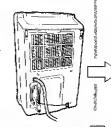

排水タンクを もどす

排水タンクをも どさないと運転 できません。

空気だまり

- ス先端の水没

キャスター移動のしかた

で注意
■排水ホースは排水方向に対して必ず下り勾配で排水口法で配管してください。

■除湿機を移動するときは、運転を停止し必ず排水タンクの水をすててください。 (排水タンクは運転を停止し、30分以上待って内部の水を排水タンクに落としてから 取り出してください。)

■排水ホースの先端を水中に入れたり、途中で高くなったり折れ曲がっていると排水できません。

- ■とってを持ち、キャスターを使って移動してください。
- ■部屋間の仕切りや、凹凸のある場所、階段、傷のつきやすい床などは、除湿機を持 ちあげて移動してください。

こ注意

- ■キャスターで本体を移動するときに、床の材質によっては床に傷がつくおそれがあります。 傷のつきやすい床や凹凸のある場所では持ちあげて移動してください。
- ■除湿機を傾けて移動しますと、床の表面を傷つけます。また、除湿機内の残氷がこぼれ床などをぬらすことがあります。

12 お手入れのしかた

⚠ 注意


お手入れをするときは、必ず運転を停止し、電源プラグも抜いてからおこなってください。




エアフィルターのお手入れ(2週間に一度)



2週間に一度はお手入れをしてください。 エアフィルターにほこりがつまると風量が減 少し、能力が低下**し**ます。

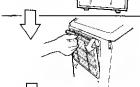

本体背面よりエアフィルターをはずしてくだ さい。

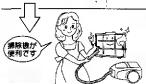

掃除機を使用するか、軽くたたいてください。 汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬ るま湯か水で洗うと効果があります。

洗った後は、よくすすぎ、日陰で乾かしてか らもとどおり取り付けてください。

ご注意

エアフィルターをはずしたまま運転するとこみが付着し、故障 の原因になります

製品は必ず正立で連接・保管してください。

マイナスイオン発生装置のお手入れ(6カ月に一度)


⚠ 警告

通電状態でマイナスイオン発生装置の内部の金属 針にふれると感電の原因になります。



約6ヵ月に1度を目安にお手入れしてください。

必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

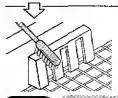

ルーバーを手で開き、マイナスイオン 発生装置に付いたほこりを歯ブラシな どで軽くこすり、掃除機(ロングノズ ルなど)で取り除きます。

■綿棒など毛羽立つものは、使用しないでください。

光触媒除菌脱臭フィルターのお手入れ

- ■6カ月を目安に光触媒除菌脱臭フィルターを直射日光の下で約6時間天日干ししてください。 (3年程度を目安に交換をおすすめします。)
- ■汚れがひどいときは水にひたして、すすぎ洗いをしてください。その後は必ず天日干しをおこない、十分乾燥させてから取り 付けてください。(洗剤を使用したり、タワシなどでのこすり洗いはしないでください。)

- ■光触媒際菌脱臭フィルターのお手入れは、折り曲げたり、強い力を加えたりしないでください。
- ■漂白剤は使用しないでください。
- ■番しい汚れのため目詰まりがとれない場合は、一角効期間(約3年)以内でも光触媒除菌脱臭フィルターを交換してください。
- ■光触媒除菌脱臭フィルターは一酸化炭素や育竜ガスを除去する効果はありません。


排水タンクのお手入れ

排水タンクふたを取りはずします。

でください。



排水タンクを水洗いして、 タンクおよびフロートの 中の水をふき取ってくだ / さい。

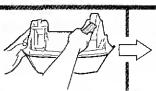

排水タンクふたを確実に 取り付けます。

ご注意 事本体の水洗いはしないでください、感電のおそれがあります。

やわらかい布でからぶき

やわらかい布でからぶきしてください。

揮発性のものは使わない

ベンジン・シンナー、みがき粉、化学ぞうきん などを使用すると変形や割れることがあります ので使用しないでください。



掃除機などでお手入れ

吸込口やマイナスイオン発生装置を掃除するときは、ロングノズル などでおこなってください。

40℃以下のお湯を使う

40℃以上のお湯は使わないでください。 変形することがあります。

長期間使わないとき

- ■運転を停止し、電源ブラグを抜いてください。電源コードは本体背面のコードフックに巻き付けてください。
- ■排水タンクの水をすててください。
- ■エアフィルターおよび光触媒除菌脱臭フィルターを掃除し、もとどおりに取り付けてください。
- ■やわらかい布で本体をからぶきしてください。
- ■マイナスイオン発生装置のお手入れをしてください。
- ■直射日光のあたらない場所に保管してください。



点検整備のおすすめ


除湿機を数シーズンご使用になりますと内部が汚れ、性能が低下することがあります。除湿機を長持ちさせるため通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備は、お買いあげの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。

13 別売品について

下記の別売部品を用意しております。お買いあげになられた販売店にご注文ください。

· 光触媒除菌脱臭フィルター(型式:CDF-11···交換用の光触媒除菌脱臭フィルターです。)

マルチハンガー (型式: CD-H3…靴などを乾燥させるためのハンガーです。)

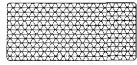

光触媒除菌脱臭フィルター



このようなときには

修理・サービスをお申しつけになる前につぎの点をお調べください。

	症 状	原
故障ではありませ	自動運転中なのに送風機だ けが運転している	■部屋の湿度が低下し、適湿状態になると送風運転となります。
	風が出なくなった カチッ、シューと音が出る	■これは霜取運転をおこなっているためで故障ではありません。 約5分~10分間風が出なくなります。またこのとき内部の動作音と冷媒が流れる音がします。
	吹出口から温風が出る	■除湿運転時にはコンプレッサーで発生する熱により吹出風は室温より高くなります。 ■衣類乾燥ヒーター運転時はヒーター併用により温風が出ます。
	排水タンクに露がつく	■除湿水が冷たいため湿度が高いときは、露がつくことがあります。
みせん	たまに「ビシ」という金属の あたる音がすることがある	■これはヒーターが熱膨張・収縮するときの音です。
	衣類乾燥ヒーター運転のは じめに若干においがする	■この除湿機はヒーターを装備しています。 運転のはじめに若干においを感じることがありますが、これは異常ではありません。
もう一度お調べください	運転しない	 ■排水タンクが正しく入っていますか。 ■排水タンクが満水になっていませんか。 ■電取り中ではありませんか。 ■電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか。 ■ご家庭のブレーカーやヒューズが切れていませんか。 ■停電ではありませんか。
	除湿量が少ない	■エアフィルターが目詰まりしていませんか。 ■吸込□や吹出口がふさがれていませんか。 ■光触媒除菌脱臭フィルターが汚れていませんか。 ■部屋の温度、湿度が低くありませんか。
	なかなか湿度が下がらない	■ドア、窓の開閉が多くありませんか。■石油ストーブ、その他水蒸気が出るものがありませんか。■部屋が広すぎませんか。
	音がうるさい	■不安定なところに置いていませんか。■エアフィルターが目詰まりしていませんか。
	洗濯物がなかなか乾かない	■洗濯物に吹出風があたっていますか。 ■室温が低くありませんか。 ■室温が低くありませんか。 ■広い部屋で乾燥していませんか。 ■洗濯物の量が多くありませんか。

つぎの症状のときは、ただちに運転を停止し電源プラグを抜き、販売店へご連絡ください。

- ■ヒューズやブレーカーがたびたび切れるとき
- ■電源ブラグやコードの被覆が破れているとき
- ■誤って異物や水を入れてしまったとき
- ■その他、異常のあるとき

- ■電源プラグやコードが異常に熱いとき
- ■ボタンの作動が不確実なとき
- ■使用中に異常音がするとき

修理・保証

修理サービスについて

- ■除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。くわしくはお買いあげの販売店またはお近くのコロナお客様ご相談窓口 にご相談ください。
- ■保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

異常があるときは、運転を停止して電源プラグを抜いたのち、お買いあげの販売店にご連絡ください。 ご連絡の際には、つぎの5点をはっきりとご連絡ください。

保証書をごらんください。

■ご住所、ご氏名、お電話番号

■お買いあげ日

■故障内容

■訪問ご希望日

保証書について

このコロナ除湿機には「保証書」が付いています。

- ■保証書はお買いあげの販売店でお渡しいたしますので、必ずお受け取りください。万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内 は無料修理いたしますので、保証書記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
- ■保証書にお買いあげ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効とはなりません。もし記入がないときは、すぐにお買いあげの販売店にお申 し出ください。
- ■このコロナ除湿機の保証期間はお買いあげいただいた日から1年(ただし、冷却装置の保証期間は3年)です。 保証書の記載内容によりお買いあげの販売店が修理いたします。 その他詳細は保証書をごらんください。

お客様ご相談窓「

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの 販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。 名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

北海道地区	札幌サかかり 村村の 村村の 村村の 村村の 村村の 村村の 村の 村の	札幌市白石区平和道16丁目南1-19 札幌市白石区平型条2丁目6-25 価度市西塔根町2:2 ル川市東部川崎1条2丁目2-5 帯広市西12条前1丁目30-1 副各市代置104-17 北見市美万町9-1-30	▼003-0028 =003-0875 =041-0824 =078-8262 =080-0022 =085-0038 =090-0064	TEL(011)864-0440(代表) TEL:(011)879-2121(代表) TEL:(01)8879-2121(代表) TEL:(0168)48-6270(代表) TEL:(0168)48-627618(代表) TEL:(0165)42-4191(代表) TEL:(0167)26-2103(代表)	FAX(0:1)863-3154 FAX(0:1)871-2000 FAX(0:1871-2000 FAX(0:38)48-6080 FAX(0:55)35-7510 FAX(0:55)35-7510 FAX(0:55)26-2:07
東北地区	高ナントラが一七ス(別) 所 対 田 営業 所 コンナントラが一七ス(別) 所 カンナントラが一七ス(別) 所 八 戸 営業 業 所 田 間 営 業 第 所 田 町 トラント 営 業 第 所 コンナントラット 営 業 第 所	育務市古館17月12-38 青霧市古館17月12-38 秋田市境中央47月4-18 秋田市境中央47月4-18 秋田市场18月1-19/109-1 八戸市赤市47月4-2 盛河市西21-2 盛河市西21-42 泰河市河21-42 茶沢市水沢工嫩団第479	〒030-0946 〒030-0946 〒010-0917 〒010-0802 〒031-0073 〒036-8086 〒020-0823 〒020-0823 〒023-0002	TEL(017)742—8255(代表) TEL(017)743—2971(代表) TEL(016)864—5671(代表) IEL(016)864—5219(代表) IEL(0178)24—5299(代表) TEL(0172)28—3910(代表) IEL(019622—4791(代表) IEL(019)62—4791(代表) IEL(019)722—4155(代表)	FAX(017)742-8275 FAX(017)743-6741 FAX(018)864-8468 FAX(018)864-5760 FAX(0178)45-4290 FAX(0172)28-0191 FAX(019)622-5244 FAX(019)604-0283 FAX(019)22-4452
	他 支 変 佐 度	如台市营城野区日の出到1-7-31 加台市营城野区日の出到1-7-31 那山市亳田1-51-9 郡山市安積到荒井李镇子栗30-1 会潭各桥市园町原文字竹之元855-10 山形市東青田3-6-28 退日市跨到1-183-1	〒983-0035 〒983-0035 〒963-8033 〒963-0111 〒965-0843 〒990-2423 〒990-2423 〒998-0103	TEL(022)235-3181(代表) TEL(022)763-1791(代表) TEL(024)938-2240(代表) TEL(024)937-4654(代表) TEL(024)27-4654(代表) TEL(023)632-3255(代表) TEL(023)631-7381(代表) TEL(023)631-7381(代表)	FAX(022)236-8810 FAX(022)783-1792 FAX(024)938-3021 FAX(024)946-7651 FAX(0242)26-3216 FAX(023)642-3254 FAX(023)631-7391 FAX(0234)31-0581
関東地区	東京サードでは、大学の大学を表示が、大学の大学を表示が、大学を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を	東京都北区農業8-4-8 東京都北区運動653-2 水戸市西京前653-2 千貫市花見川区書版本都4-7-2 さいたま市北区 全野町1-332-6 つくば市台田部6788-19	〒114-0003 〒114-0003 〒310-0852 〒262-0033 〒331-0811 〒305-0861	TEL(03)3927-1151(代表) TEL(03)3911-1131(代表) TEL(029)241-2172(代表) TEL(043)274-1121(代表) TEL(048)651-1231(代表) TEL(029)839-5325(代表)	FAX(03)3927-1160 FAX(03)3927-1130 FAX(029)241-4268 FAX(043)274-1135 FAX(048)651-6370 FAX(029)636-1913
	横 浜 支 店 コロナテクニカルザービス(株) 立 川 曽 業 所 コロナテクニカルサービス(株) 甲 座 曽 業 所 コロテアクニカルサービス(株)	機浜市戸塚区勝894丁目7-13 接浜市戸駅区勝847丁目7-13 立川市西砂町1-86-13 立川市西砂町1-86-13 山東県中巨爆球股和町西条2491-2 山梨県中巨爆球股和町西条2491-2	〒245-0063 〒245-0063 〒790-0034 〒190-0034 〒409-3866 〒409-3866	TEL(045)852—4008(代表) TEL(045)852—4802(代表) TEL(042)531—677:(代表) TEL(042)531—4271(代表) TEL(055)268—1567(代表) TEL(055)268—1568(代表)	FAX(045)852—5540 FAX(045)852—4818 FAX(042)531—0496 FAX(042)531—6776 FAX(055)268—1569 FAX(055)268—1571
	高 ・	高勢市問属[16] 13-22 富崎市問題[15] 1-3-22 章都宮市東漢朝[23] 3 宇都宮市東漢朝[23] 3 太田市高林東到2375 三条百曲洲3-2-15	₹370-0007 ₹370-0007 ₹321-0933 ₹321-0933 ₹373-0825	TEL(027)361-4806(代表) TEL(027)363-8955(代表) TEL(028)632-5105(代表) TEL(028)632-5180(代表) TEL(0276)38-6571(代表)	FAX(027)361-9139 FAX(027)364-3228 FAX(028)632-5205 FAX(028)610-4607 FAX(0276)38-5508
信越· 北陸地区	新条券サービスセンター所生産を対象を対しています。 一型 大学	三条市曲別3-2-15 新湖市江南1-2-11 長野市大豆島5312 長野市大豆島5312 東野市大豆島5312 林井市上百々書田100 松本市笹貫大久保原7852	〒955-0863 〒950-0855 〒381-0022 〒381-0022 〒944-0001 〒399-0033	TEL(0256)32-2126(代表) TEL(0256)32-2129(代表) TEL(025)286-9131(代表) TEL(026)221-5111(代表) TEL(026)221-5111(代表) TEL(026)271-2304(代表) TEL(0265)73-7511(代表) TEL(0263)25-0051(代表)	FAX(0256)32 - 2137 FAX(025)286 - 3313 = AX(026)221 - 0039 = AX(026)221 - 1039 FAX(0255)72 - 5696 FAX(0263)25 - 9961
	金沢 支 店金沢サービスセンター 富 山 営 業 所 福 井 営 業 所	金沢市製造新町1-1-25 金沢市駅売新町1-1-25 富山市田中町2-3-15 福井市和田東1-607	〒920-0027 〒920-0027 〒930-0985 〒918-8237	TEL(076)260-0567(代表) TEL(076)260-0038(代表) TEL(076)444-0567(代表) TEL(0776)23-0567(代表)	FAX(076)260-0775 FAX(076)260-0738 FAX(076)444-0611 FAX(0776)23-0580
東海地区	名(例)回向ラウニカルギョウラウニカー・ファッツ 美国 カルギョウ ラウニカルギョウ ラウニカルギョウ・デクニカル 美 第 第 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	名古墨市港区入最1-1903 名古墨市港区入最1-1901 新始市海公区为第1-1901 新始市南兴和第2-7-8 岐阜市六条第2-7-8 津市高级国2-7-8 津市高级国2-7-8 港市高级国2-7-8 区2年内西州西省区	〒455-0803 〒455-0803 〒422-8034 〒500-8358 〒500-8358 〒514-0819 〒514-0819 〒410-0303 〒444-0007	TEL(052)383-3330(代表) TEL(052)384-5670(代表) TEL(054)238-0005(代表) TEL(054)238-0005(代表) TEL(055)276-9738(代表) TEL(055)2576-9738(代表) TEL(055)254-8471(代表) TEL(055)85-275(代表) TEL(055)85-275(代表) TEL(056)85-0275(代表)	FAX(052)381 - 1266 FAX(052)381 - 5244 FAX(054)238 - 0006 FAX(058)268 - 7550 FAX(059)234 - 8472 FAX(055)968 - 6212 FAX(0564)25 - 1726
近畿· 四国地区	大大阪 位都戸根 山 安 一 所所所所所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	次田市庫金田1-8-47 次田市東全国11-8-6 京都市大男と1-8-6 京都市大男と村田13-2 海岸市区投西5-13-2 彦根市正法会市開始78 福知山市近海東前68	T564-0044 T564-0044 T760-0078 T612-8414 T651-2133 T522-0024 T620-0061	TEL(06/6380-2111(代表) TEL(06/6386-5670(代表) TEL(087)835-1711(代表) TEL(075)643-2002(代表) TEL(076)922-2431(代表) TEL(0749)24-6239(代表) TEL(0773)22-0827(代表)	FAX(06)6386-7262 FAX(06)6386-5588 FAX(087)835-0160 FAX(375)643-0870 FAX(075)643-0870 FAX(0749)26-2116 FAX(0773)23-7592
中国地区	広 コロナテクニ 加サービス(例) (日本) マラー (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	広島市安佐南区析實3-27-20 広島市安佐南区祇園3-27-20 岡山市辰日35-103 米子市日久美町235-1 闽南市衛山李一ノ井手5631-4	〒731-0138 〒731-0138 〒700-0976 〒683-0035 〒745-0882	TEL(082)871-3310(代表) TEL(082)871-3315(代表) TEL(086)243-7751(代表) TEL(0859)33-8157(代表) TEL(0834)22-5567(代表)	FAX(082)871-3306 FAX(082)871-0272 FAX(086)243-7191 FAX(0859)23-0709 FAX(0834)22-5589
九州地区	所所所には対所所所所に対対所所所所には対対所所所所には対対が所所所所所を対しませませませませませませませませませませませませませませませませませませませ	福岡市博多区東比哪2-2-40 馬橋市海井西那638-10 北九州市小市北京委司2-8-4 鹿兒島市田上7-16-5 熊本市風ノ上-11-12 長崎東西彼子教務港町左底坪浜由74-1 宮崎市電景3-59-2 大分市三佐1-19-7	T812-0007 T841-0042 T803-0828 T890-0034 T862-0913 T851-2106 T880-0032 T870-0108	TEL(092)474-5771(代表) TEL(0942)81-3915(代表) TEL(093)592-861(代表) TEL(093)281-321(代表) TEL(095)367-736(代表) TEL(095)882-7710(代表) TEL(095)529-1680(代表) TEL(097)523-5161(代表)	FAX(092)474-5775 FAX(0942)81-3918 FAX(093)592-8666 FAX(099)281-1252 FAX(096)369-6323 FAX(096)369-7767 FAX(0985)25-0685 FAX(097)523-5162
沖縄地区	沖縄営業所	官野湾市宇澄泊738番地 シーサイド・パーク102号	∓901-2200	TEL(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679

92013002

株式会社